かんたん操作案内

SHARP


デジタルコードレスファクシミリ

UX-AF90CL
UX-AF90CW

「ファクスの原稿がつまった！」ときの対処方法

① [メニュー/決定] **を押す**


② **ダイヤルボタンの** [0] **を押す**

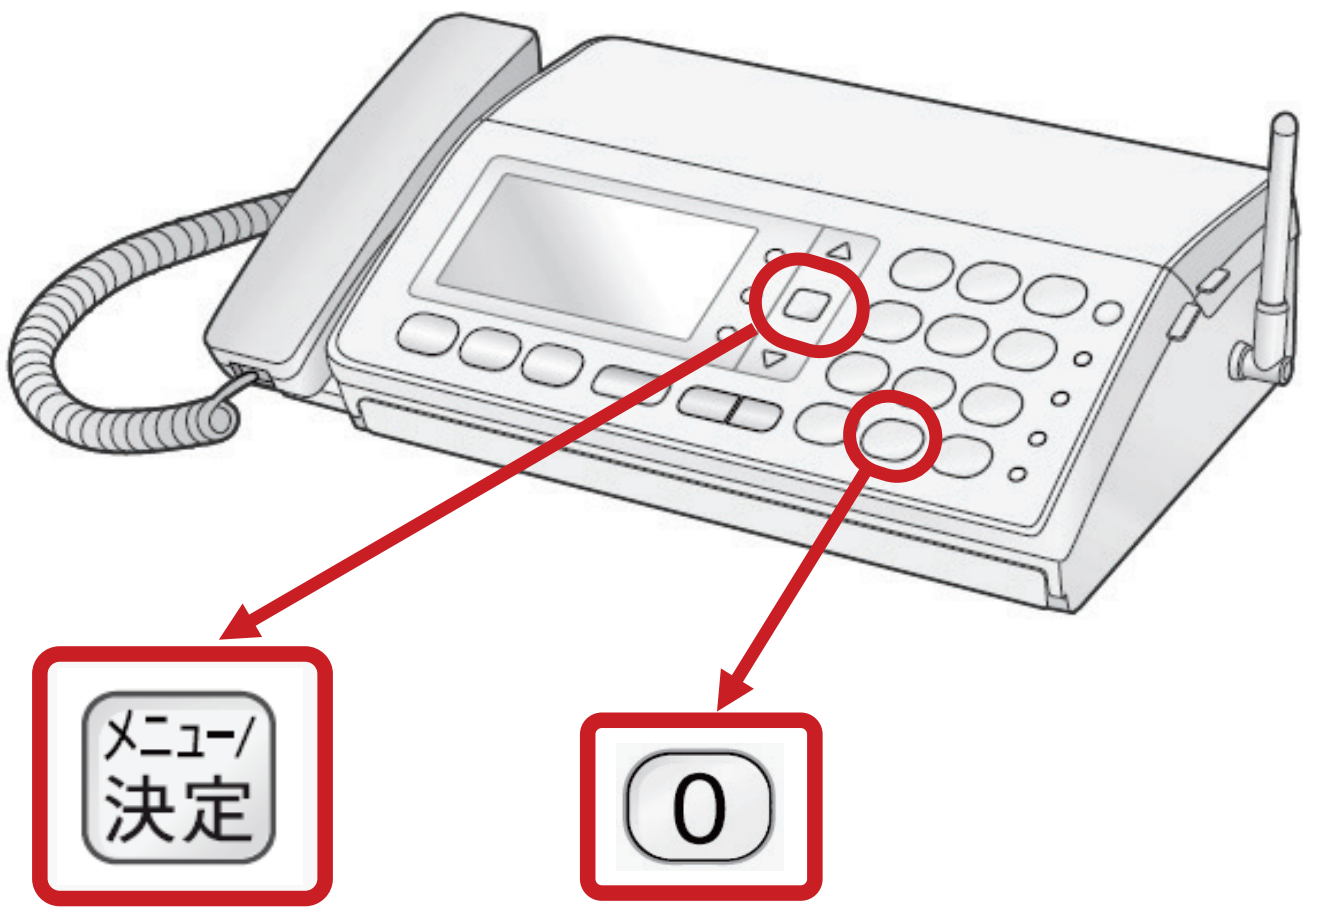


※上記の操作を行っても排出されないとき


⚠ 記録紙をセットしているときは、記録紙を取り出してから操作してください。

1 **操作パネルつまみを持って、操作パネルを起こす**

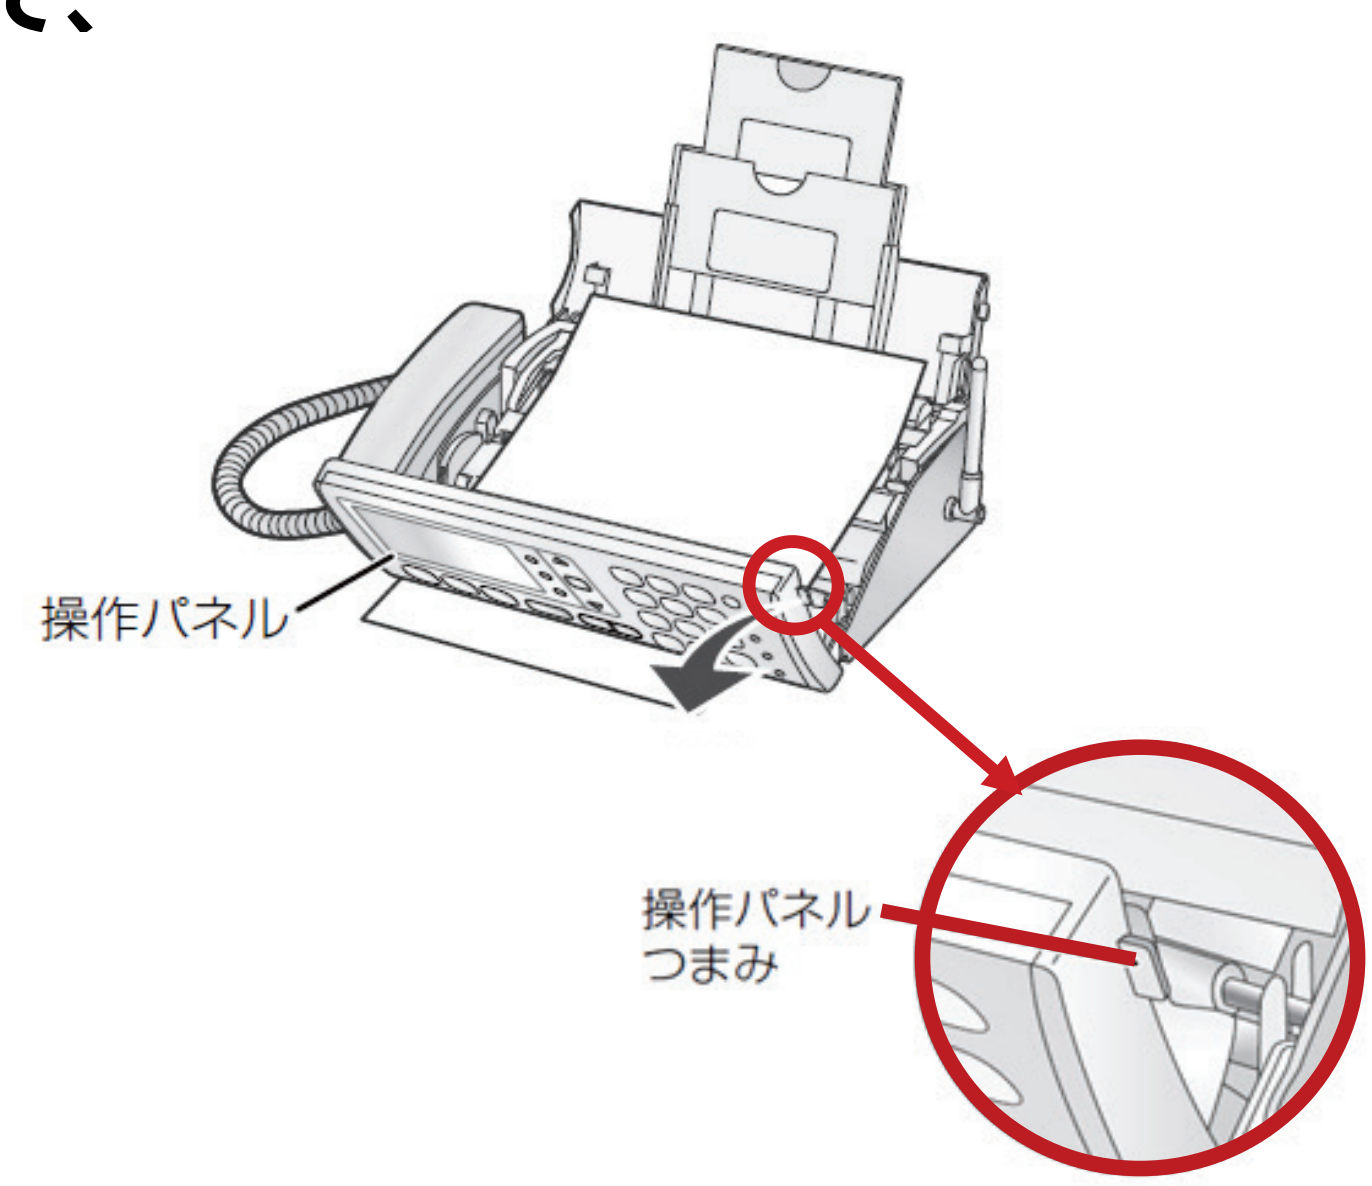


2 原稿送りローラーの左側にある［解除レバー］を前に倒し、原稿送りローラーを上方向に引き上げる

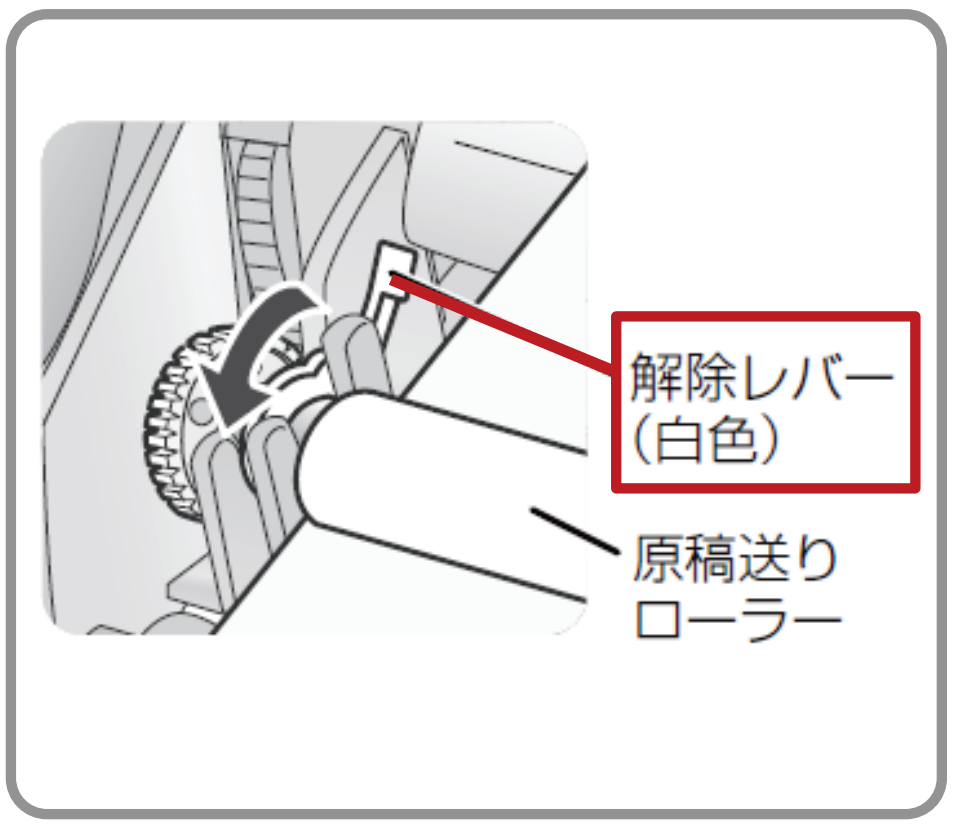

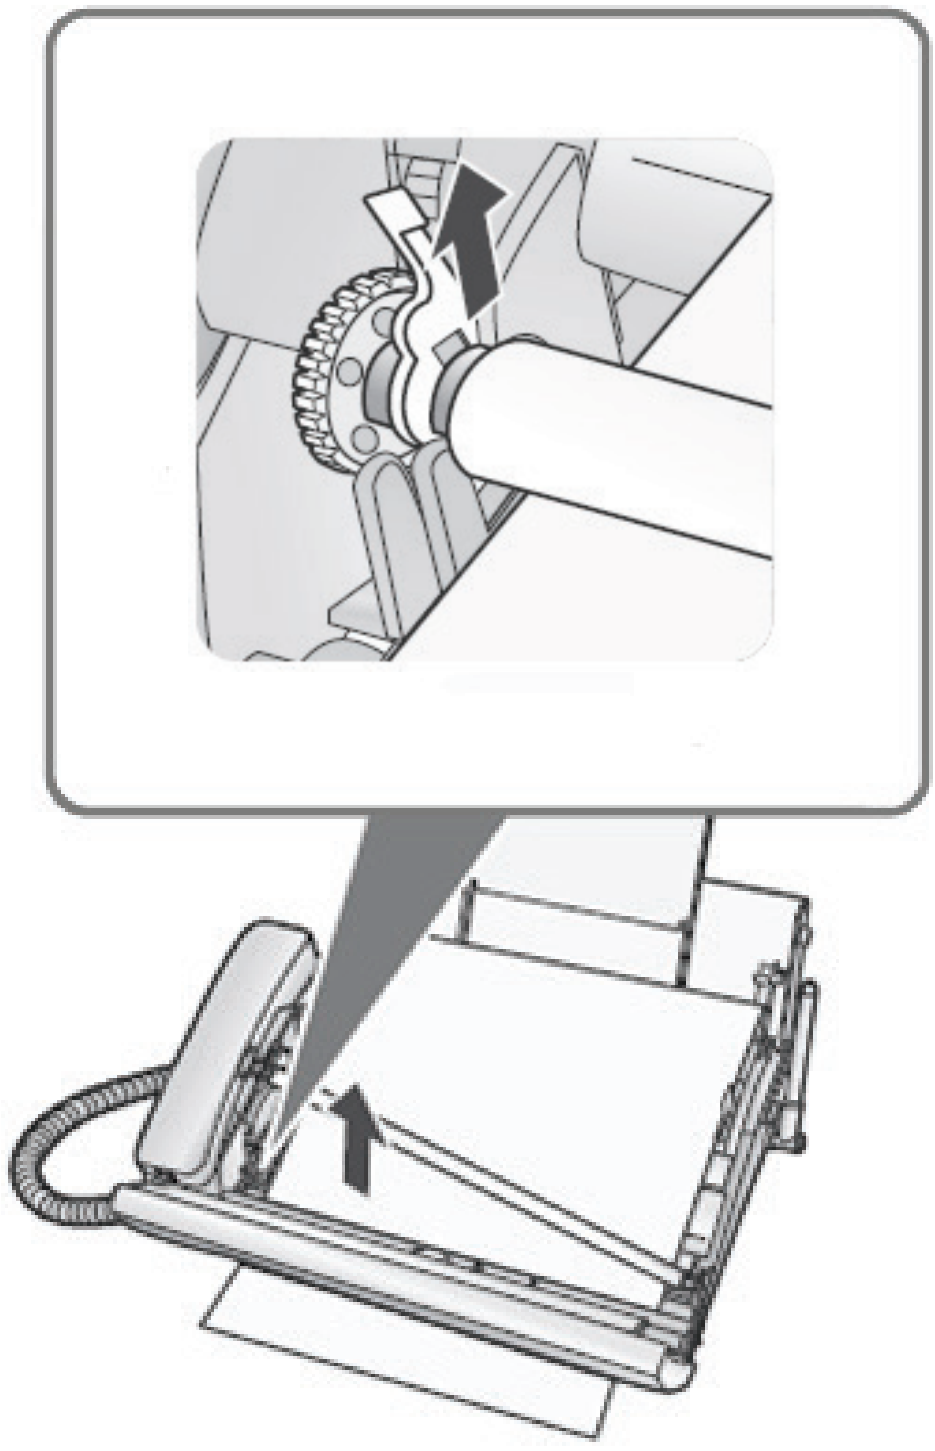


3 つまった原稿を取り除く

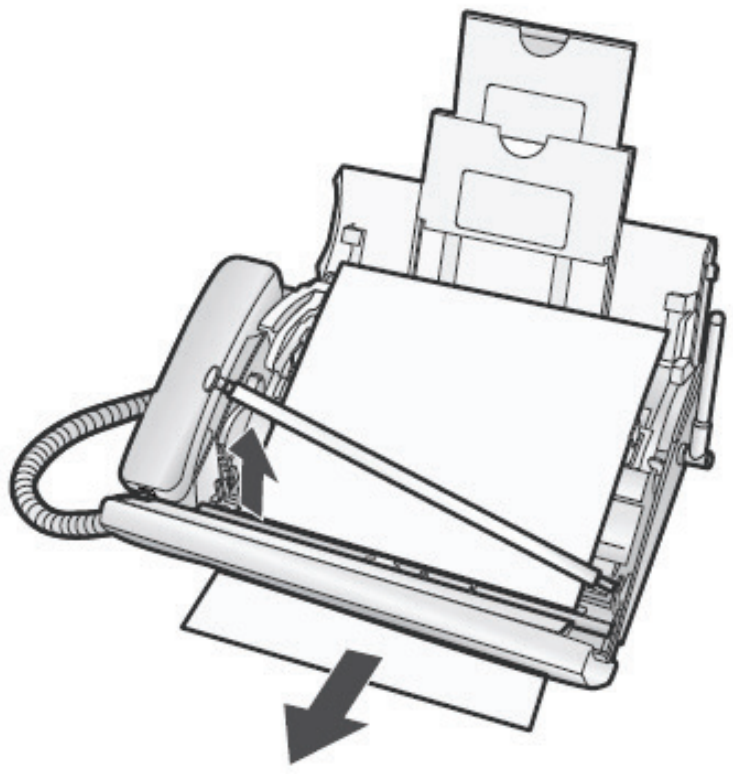


4 原稿送りローラーの右端を穴に差し込む

原稿送りローラーの取り付けが不完全だったりはずしたままお使いになると、ファクスやコピーができませんので、正しく取り付けてください。

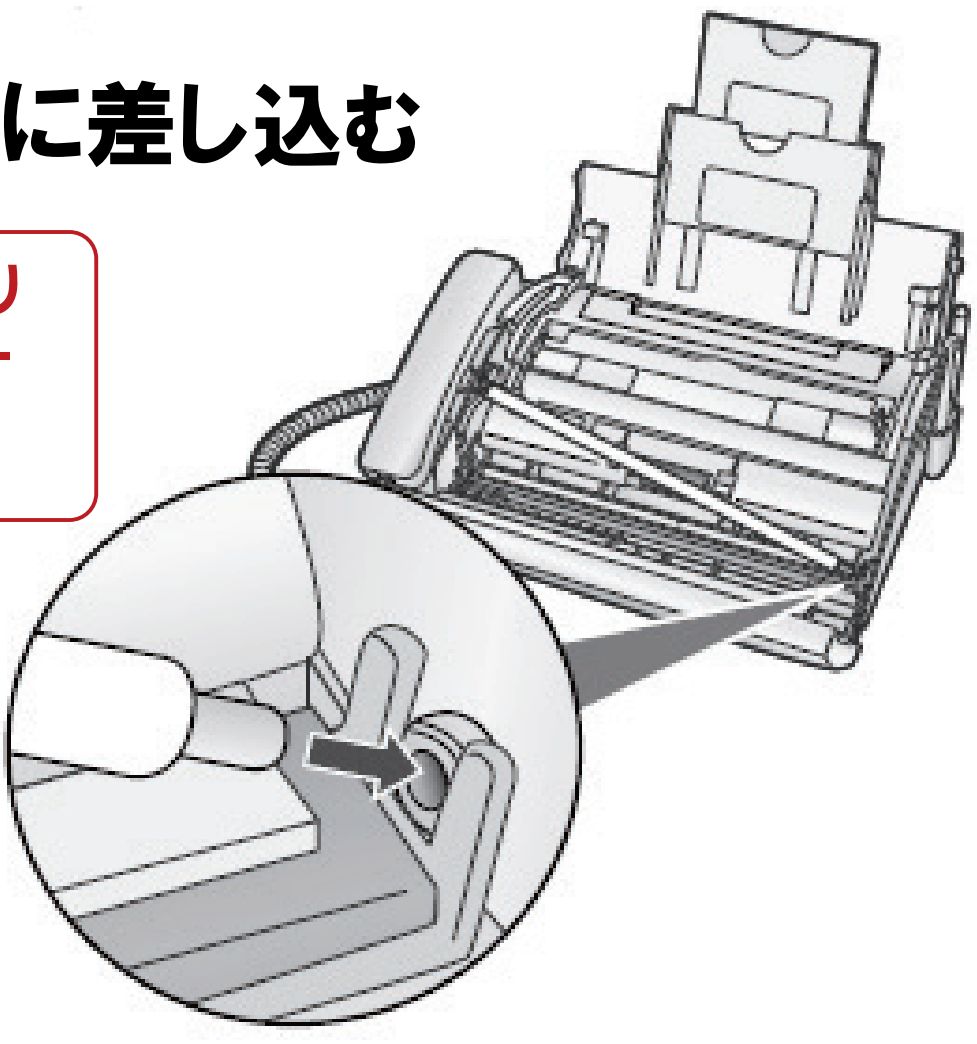

5 原稿送りローラーの左端を戻し、[解除レバー]を後ろに戻す

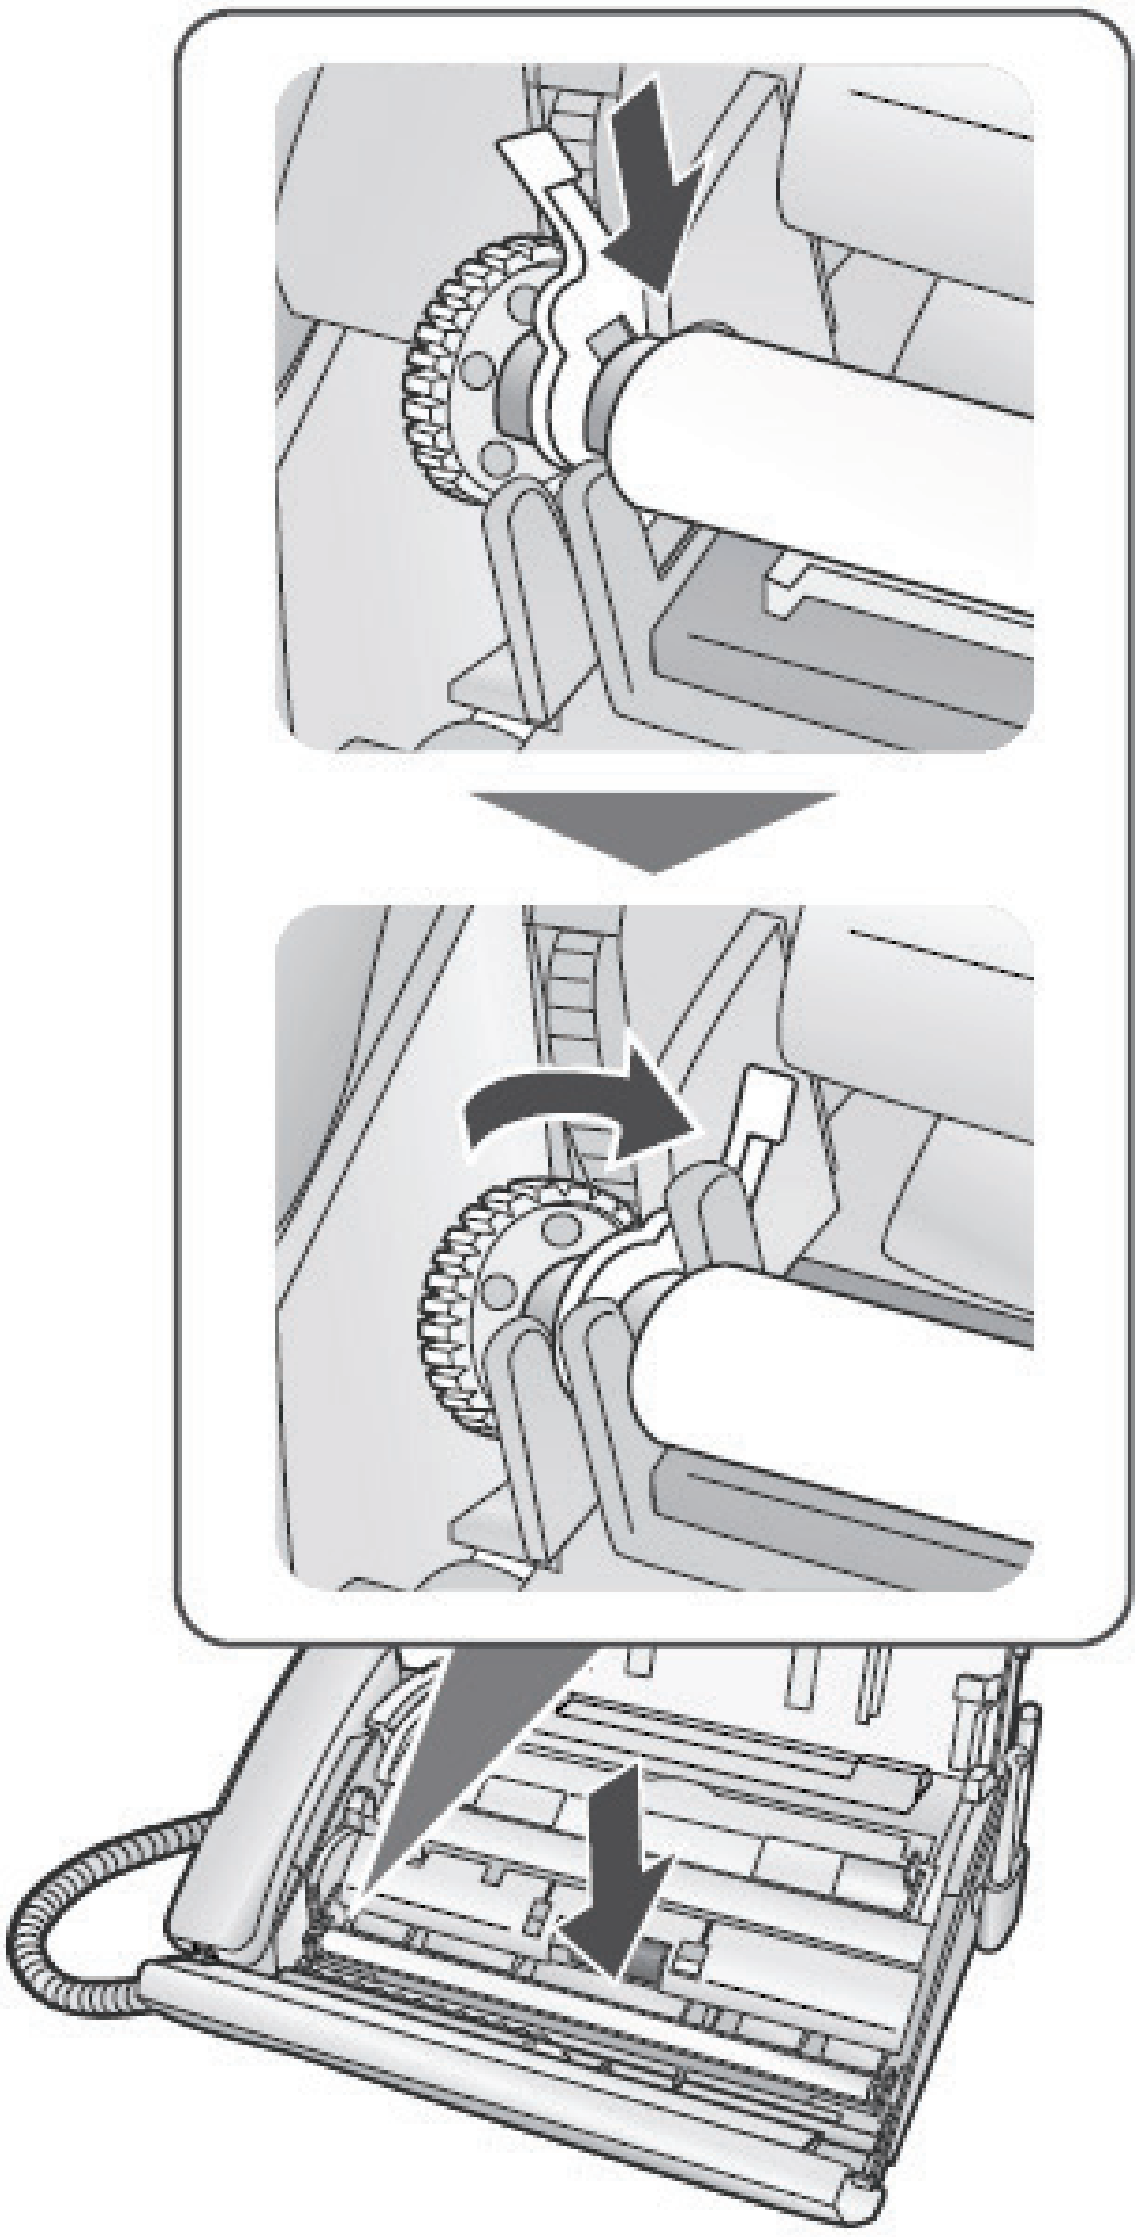

6 操作パネルを閉める

